


Handledning TFV-2000DE Pegasus




Grundfunktioner

Kontrollpanelen

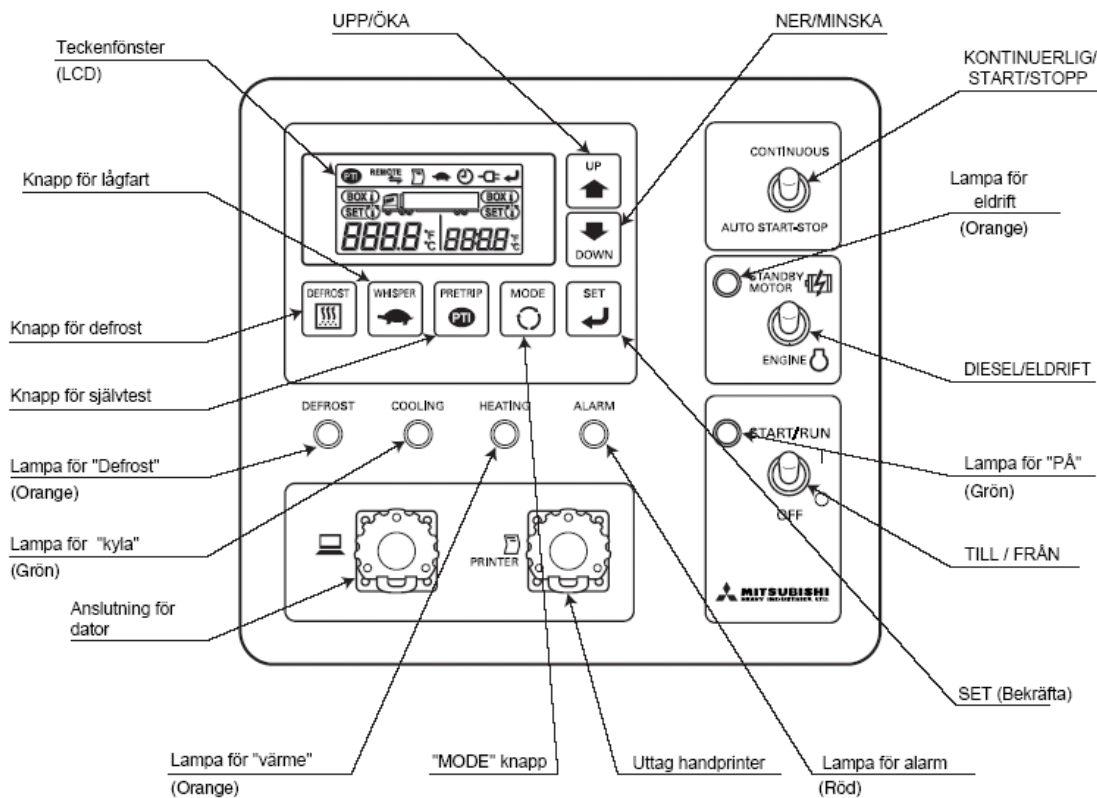

Teckenfönstret

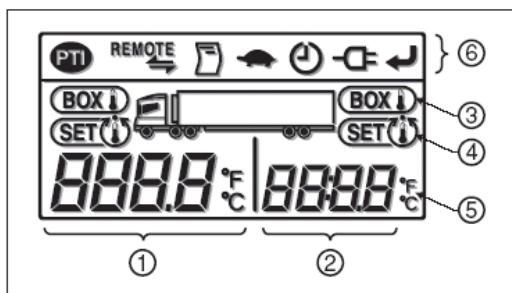

1. Aktuell temperatur.
2. Inställd temperatur.
3. Symbol för aktuell temperatur.
4. Symbol för inställd temperatur.
5. Symbol Celsius / Fahrenheit.
6. Driftssymboler, från vänster:
 - Självttest aktiv
 - Kommunikation
 - Utskrift aktiv
 - Lågfartsläge
 - Timerdrift aktiv
 - Eldrift vald
 - Bekräfta inställning

Hur gör jag?

Start av kylaggregatet

1. Välj kontinuerlig drift eller Start/Stopp med omkopplaren uppe till höger.
2. Välj driftssätt (dieseldrift eller eldrift), med omkopplaren i mitten till höger.
3. Tryck omkopplaren ON/OFF en gång uppåt (den är återfjädrande).
4. Justera önskad temperatur med knapparna upp/ned, bekräfta med SET.
5. Kontrollera att kylaggregatet startar.

OBS! Elkabeln får inte tas ur eller sättas i, med kylaggregatet tillslaget.

Stopp

1. Tryck omkopplaren ON/OFF neråt en gång.
2. Kylaggregatet går in i stoppläge, "Pu_d" "StoP" visas i teckenfönstret.
3. Efter ca 10 sekunder stannar aggregatet, och teckenfönstret slocknar.

OBS! Aggregatet kan inte startas med frontluckan öppen, alarm "E030" indikeras.

Inställningar

Menyn inställningar: (tryck "MODE", vid normal drift).

Bläddra mellan menyerna med "UP" och "DOWN".

1. "AL" = Visa larm.
2. "dE_o" = Printerutskrift.
3. "dEF" = Tidsstyrd avfrostning.
4. "on" = Tidsstyrd start.
5. "off" = Tidsstyrd stopp.
6. "SLEE" = Viloläge.
7. "USEr" = Avancerade inställningar.
8. "H1 1" = Timräknare för service.
9. "H2 1" = Timräknare för dieseldrift.
10. "H3 1" = Timräknare för eldrift.
11. Klockinställning.

Åtgärder vid alarm

Om lampan för alarm blinkar har en felindikering skett, kylaggregatet gör nytt startförsök.

Om lampan lyser med fast sken, behöver ett fel åtgärdas.

Tryck på "MODE", texten "AL" visas, följt av en larmkod "Exxx", se nedan:

Alarm	Felbeskrivning.	Alarm	Felbeskrivning.
E001	Förångarfläktar ur funktion.	E081	Motorskydd utlöst.
E004	Aggregatet går ej på högfart.	E087	Avfrostningkontakt felaktig.
E006	Spänning till magnetventiler felaktig.	E099	Kommunikationsfel.
E009	Ingen spänning i kabel på eldrift.	E201	Generator laddar ej på eldrift.
E010	Högtrycksvakt	E202	Spänning saknas i elkabel för eldrift
E011	Lågtrycksvakt.	E203	Felaktig magnetkoppling.
E013	Hög temperatur på högtryckssida.	E204	Kontrollera säkring för extrautrustning
E014	Undertryck i kompressor.	E210	Kompressorkapacitet felaktig.
E015	Avfrostningsventil felaktig.	E220	Motoroljenivå låg
E016	Lågtrycksvakt.	E221	Dieselmotorns varvtal felaktigt.
E017	Högtryckssensor.	E222	Dieselmotorns varvtal felaktigt.
E020	Oljetryck lågt.	E223	Dieselmotorn har bränslebrist.
E021	Hög motortemperatur.	E250	Förågårelementsensord felaktig.
E023	Dieselmotorns varvtal för lågt.	E252	Utblåssensor 1 felaktig.
E024	Dieselmotorn startar ej.	E253	Utblåssensor 2 felaktig.
E027	Dieselmotorns varvtal för högt.	E256	Omgivningssensor felaktig.
E030	Frontlucka öppen.	E260	Avfrostningsventil felaktig.
E031	Motorskydd utlöst.	E263	Problem med avlastningsventil
E032	Generator laddar ej.	E264	Högtrycksvakt utlöst
E050	Returluftssensor felaktig.	E265	Problem med vätskeventil
E054	Högfartssolenoid.	E266	Problem med expansionsventil
E060	Högtrycksvakt felaktig.	E268	Problem med summer
E063	Hetgastemperatursensor felaktig.	E269	Problem med bränsleventil
E070	Oljetrycksvakt felaktig.	E270	Problem med startmotor
E073	Varvtalssensor felaktig.	E271	Problem med eldrift
E075	Serviceintervall överskriden.	E272	Problem med glödning
		E280	Problem med batteri

Radering av larm

För att ta bort felmeddelanden skall aggregatet stängas av.

Vänta ungefär 15 sek.

Tryck sedan Start/Run omkopplaren uppåt för att starta aggregatet.

Om larmet fortfarande finns kvar krävs reparation.